



## Guide mise en route de votre balise GPS

### EASY TRACKER V4



## ✓ Prérequis :

Avant de procéder au branchement de votre balise GPS dans un véhicule vous devez créer un compte utilisateur et activer l'abonnement de votre balise GPS.

La configuration de votre balise GPS doit se faire sur le site internet **www.jelocalise.fr** depuis un ordinateur.

Vous pourrez par la suite utiliser l'application « **jelocalise** » sur votre téléphone ou une tablette si vous souhaitez localiser votre balise GPS et recevoir les notifications, ou continuer à utiliser le site internet depuis un ordinateur.

## Sommaire :

<b>1. Activation et souscription de l'abonnement.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Branchement et mise en route de la balise GPS.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Les voyants de fonctionnement .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Utilisation de la cartographie .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Créer une zone de surveillance .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Créer une alerte de mouvement.....</b>	<b>10</b>
<b>7. Installation de l'application mobile jelocalise .....</b>	<b>11</b>
<b>8. Questions fréquentes .....</b>	<b>13</b>

# 1. Activation et souscription de l'abonnement

## A. Création de votre utilisateur

Si vous n'avez pas de compte utilisateur il va falloir en créer un.

Le compte utilisateur n'est pas le même que le compte créé sur la boutique lors de l'achat de votre balise GPS.

Si vous avez déjà un compte utilisateur vous pouvez ignorer cette étape.

Depuis un ordinateur allez sur le site internet **www.jelocalise.fr** et cliquez-en-haut à droite sur « **Accès utilisateur** ».

Sur la page qui va s'ouvrir cliquez sur « **S'inscrire maintenant** » et renseignez les informations demandées.

Une fois l'inscription terminée vous allez être automatiquement redirigé vers votre nouvel espace utilisateur.

## B. Activation de la balise GPS et de son abonnement

### Pour un compte utilisateur où il n'y a aucune balise activée :

A la connexion à votre compte utilisateur si vous n'avez pas encore ajouté de balise GPS un assistant va s'ouvrir et vous proposer d'ajouter un nouvel appareil.

Suivez les indications pour donner un nom à la balise par exemple « Ma voiture » et saisissez les codes d'activation (identifiant et mot de passe d'activation) fournis avec la balise GPS pour l'associer à votre compte.

**Attention** à ne pas confondre un chiffre 0 ou la lettre O dans ces identifiants d'activation et de respecter les majuscules et les minuscules.

Après avoir validé ces informations vous serez redirigé vers la page de **souscription de l'abonnement** associé à la balise.

Saisissez les informations demandées pour l'activation de l'abonnement (carte bancaire, date d'expiration et CVC) puis validez.

L'abonnement sera automatiquement prélevé sur cette carte bancaire à la même date tous les mois.

Les **factures** seront disponibles sur la page « **Abonnements** » dans la rubrique « **Mes factures** ».

L'engagement minimal est de 12 mois. Au-delà des 12 mois vous pourrez vous désabonner depuis la page « **Abonnements** » ou continuer sans engagement.

Une fois l'abonnement souscrit l'activation de la balise prend 1 jour ouvré, un email est automatiquement envoyé dès qu'elle est prête à fonctionner.

Si vous ne recevez pas cet email vérifiez vos dossier **courrier indésirable** ou spam.

### **Pour un compte utilisateur où il y a déjà une ou plusieurs balises :**

Si vous avez déjà une balise GPS sur votre compte et souhaitez en ajouter une nouvelle cliquez sur le menu « **Réglages** » puis « **Mes appareils GPS** ».

Cliquez ensuite sur le bouton « **Ajouter une balise GPS** ».

L'assistant qui va s'ouvrir va vous demander de donner un nom à la balise et de saisir les codes d'activation fournis avec la balise GPS.

Une fois la balise ajoutée vous serez redirigé vers la page de souscription de l'abonnement associé.

Vous pouvez avoir autant de balises GPS que vous le souhaitez sur un même compte utilisateur.

## 2. Branchement et mise en route de la balise GPS

La balise GPS Easy Tracker peut être branchée sur toute source d'alimentation de **9 Volt à 36 Volt**.

Cette source d'alimentation doit être permanente cela signifie qu'elle doit être disponible y compris lorsque le contact du véhicule est coupé.

Pour un branchement simple et rapide nous vous recommandons de brancher la balise GPS directement sur les **cosses** de la **batterie du véhicule**.

En cas de branchement incorrect et de pertes d'alimentation la balise enverra une notification que vous recevrez sur l'application mobile « **Alerte batterie** ».

Si vous recevez des alertes batterie de la part de la balise c'est que le branchement n'est pas correct ou qu'il y a un faux contact. Il faudra donc contrôler ce branchement.

La balise ne doit pas être en **contact direct avec du métal**, nous vous recommandons d'utiliser le support autocollant fourni pour la fixer.

**Seuls 2 fils sont utilisés : le fil rouge et le fil noir.**



**Le fil rouge** : à relier à la source d'alimentation en courant permanent (+) de 9 à 36 volts. La cosse (+) de la batterie du véhicule par exemple.

Le connecteur rouge est équipé d'un fusible de protection qu'il ne faut en aucun cas enlever ou sectionner. Il protège la balise en cas de surtension ainsi que le circuit d'alimentation du véhicule.



**Le fil noir** : à relier à une masse (-). La cosse (-) de la batterie du véhicule par exemple.

**Les autres fils ne sont pas utilisés, ils ne doivent pas être en contact et doivent être isolés.**

### 3. Les voyants de fonctionnement



**Le voyant rouge** : ce voyant indique que la balise est alimentée. Il doit rester allumé en permanence.

**Le voyant vert** : ce voyant doit clignoter lentement pour indiquer que la balise est connectée au réseau.

Si aucun voyant ne s'allume c'est que la balise n'est pas alimentée ou que la source d'alimentation est trop faible.

Il convient de vérifier que les 2 fils de branchement n'ont pas été inversés et qu'ils sont bien connectés à la source d'alimentation.

### 4. Utilisation de la cartographie

Dans l'onglet « **Cartographie** » de votre accès utilisateur accessible depuis un ordinateur vous allez pouvoir localiser l'ensemble de vos balises GPS (affichage de la dernière position reçue) et afficher les trajets archivés.

Les positions de moins de 10 jours sont affichées, si aucune position ne s'affiche cela signifie que votre balise ne s'est pas déplacée depuis plus de 10 jours ou qu'elle n'a pas encore été activée et ne s'est pas encore connectée.

La date et l'heure indiquée pour chaque position correspond à l'heure et à la date effective de cette position. Une balise n'envoie de position qu'en cas de mouvement.

The screenshot displays the jlocalise.fr interface. At the top, there are navigation icons for 'Cartographie', 'Rapports', 'Surveillance', and 'Réglages'. The left sidebar features a blue header with 'Positions' and 'Trajets' tabs. Below this is a search bar labeled 'Rechercher...'. Two vehicle entries are listed: 'Ma balise' with a timestamp of 09/09/2021 - 14:32:01 and location 'Route de Béziers 34120 Pézenas France', and 'Ma balise 2' with a timestamp of 27/08/2021 - 20:19:24 and location 'Autoroute des Deux Mers 31670 Labège France'. The main area shows a map of the Béziers region with a popup for 'Ma balise' displaying 'Route de Béziers 34120 Pézenas France', 'Vitesse: 0 km/h', 'Cap: 0 °', and 'Le 09/09/2021 à 14h32'. A 'Actualiser la carte' button is located on the map, and a 'Tout cocher / Tout décocher' button is at the bottom of the sidebar.

Pour rafraichir la carte et vérifier si les balises GPS ont envoyé de nouvelles positions il suffit de cocher les balises choisies et de cliquer sur « **Actualiser la carte** » Vous pouvez aussi choisir une actualisation automatique.

Pour consulter et afficher sur la carte les trajets d'un véhicule il suffit de cliquer sur l'onglet « **Trajets** » :



Vous pouvez ensuite choisir la balise GPS pour laquelle vous souhaitez afficher les trajets ainsi que la date voulue.

## 5. Créer une zone de surveillance

Pour créer une ou plusieurs zones de surveillance de vos balises rendez-vous sur votre Accès utilisateur depuis un PC sur le site [www.jelocalise.fr](http://www.jelocalise.fr).

Allez ensuite sur la page « **Surveillance** » :



Surveillance

Vous allez ici pouvoir créer une ou plusieurs zones, choisir les balises GPS concernées, les horaires et tracer le périmètre de la zone en question.

Pour créer une nouvelle zone cliquez sur le bouton en haut :

+ Créer une nouvelle zone

**Dans l'ordre vous allez devoir :**

- Donner un nom à la zone de surveillance
- Cocher les véhicules concernés
- Choisir pour chaque jour de la semaine les horaires d'application de la surveillance

**Tracer la zone circulaire en cliquant sur :**

Tracer une zone

Cliquez ensuite sur la carte avec le bouton gauche de la souris pour choisir le centre de la zone puis faites glisser la souris sur la carte pour étendre ou réduire cette zone.

Une fois que la taille de la zone vous convient cliquez à nouveau sur la carte avec le bouton gauche de la souris.

Vous pouvez rapidement centrer la carte sur une ville ou un pays en utilisant la zone de recherche :



DEPOT PEZENAS  Afficher

Nom de la zone :  Activer la zone :  ON

Appareils surveillés	Jour	Début	Fin	Activer	Notification d'alerte
<input type="checkbox"/> TEGEST MARTIN	Lundi	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/> ON	Entrée de zone : <input checked="" type="checkbox"/> ON Sortie de zone : <input checked="" type="checkbox"/> ON Les alertes sont envoyées via une notification sur l'application mobile.
<input checked="" type="checkbox"/> Trafic bartolini EZ-678-KV	Mardi	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/> ON	
<input type="checkbox"/> trafic-dupont EX-631-RH	Mercredi	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/> ON	
<input type="checkbox"/> trafic-gutierrez EC-218-RP	Jeudi	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/> ON	
<input type="checkbox"/> Trafic-MARTIN phil EH-904-DW	Vendredi	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/> ON	
<input type="checkbox"/> Transporter-ben hamed CP-396-SD	Samedi	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/> ON	
	Dimanche	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/> ON	

Tout cocher / Tout décocher Activer tout / Désactiver tout

Une fois la zone créée et activée, à chaque événement (entrée / sortie) une alerte sera envoyée par notification push sur chaque téléphone où vous aurez installé l'application « **jelocalise** » connectée à votre compte.

Vous pouvez aussi consulter l'historique des notifications de surveillance de zone depuis la messagerie de votre accès utilisateur sur le site en cliquant en haut à droite sur l'icône représentant une enveloppe :



## 6. Créer une alerte de mouvement

Une alerte de mouvement est une alerte en cas de déplacement d'une balise GPS en dehors des jours et des heures autorisés.

Pour paramétrer ces alertes il suffit d'aller depuis votre accès utilisateur accessible depuis un ordinateur dans le menu « **Réglages** » puis « **Alertes de mouvement** ».

**Liste des véhicules**

Rechercher...

Ma balise

Ma balise 2

**Horaires de déplacements autorisés**

Choisir les horaires de déplacement autorisés :

Jour	Début	Fin		
Lundi	00:00 ↕	23:59 ↕	Interdire toute la journée	Autoriser toute la journée
Mardi	00:00 ↕	23:59 ↕	Interdire toute la journée	Autoriser toute la journée
Mercredi	00:00 ↕	23:59 ↕	Interdire toute la journée	Autoriser toute la journée
Jeudi	00:00 ↕	23:59 ↕	Interdire toute la journée	Autoriser toute la journée
Vendredi	00:00 ↕	23:59 ↕	Interdire toute la journée	Autoriser toute la journée
Samedi	00:00 ↕	00:00 ↕	Interdire toute la journée	Autoriser toute la journée
Dimanche	00:00 ↕	00:00 ↕	Interdire toute la journée	Autoriser toute la journée

Enregistrer ces horaires

Pour recevoir une notification sur l'application mobile en cas de mouvement de plus de 100m en dehors des heures et jours autorisés, veuillez choisir les heures durant lesquelles chaque balise est autorisée à se déplacer.

Vous allez devoir paramétrer ici les horaires **autorisés** de mouvement pour chaque jour de la semaine. (Vous pouvez cliquer directement sur « **Interdire toute la journée** » ou « **Autoriser toute la journée** » pour modifier la journée complète).


En dehors de ces horaires, en cas de mouvement supérieur à 100 mètres vous recevrez une alerte sur l'application mobile (cela pour éviter les alertes intempestives dues à la fluctuation des positions satellites dans les endroits couverts comme les garages ou parking souterrains).

## 7. Installation de l'application mobile jelocalise

L'application gratuite **jelocalise** est compatible avec les iPhones et iPad disposants de la version 8 et + d'iOS ainsi que les smartphones et tablettes Android disposants de la version 5 et + d'Android.

Elle permet de localiser sur une carte avec vue standard et vue satellite tous les appareils associés au compte, et de consulter tous les trajets effectués.

L'application vous permettra de recevoir et de consulter toutes les notifications de surveillance de zone et de batterie et de créer et modifier facilement les zones de surveillance depuis votre mobile.

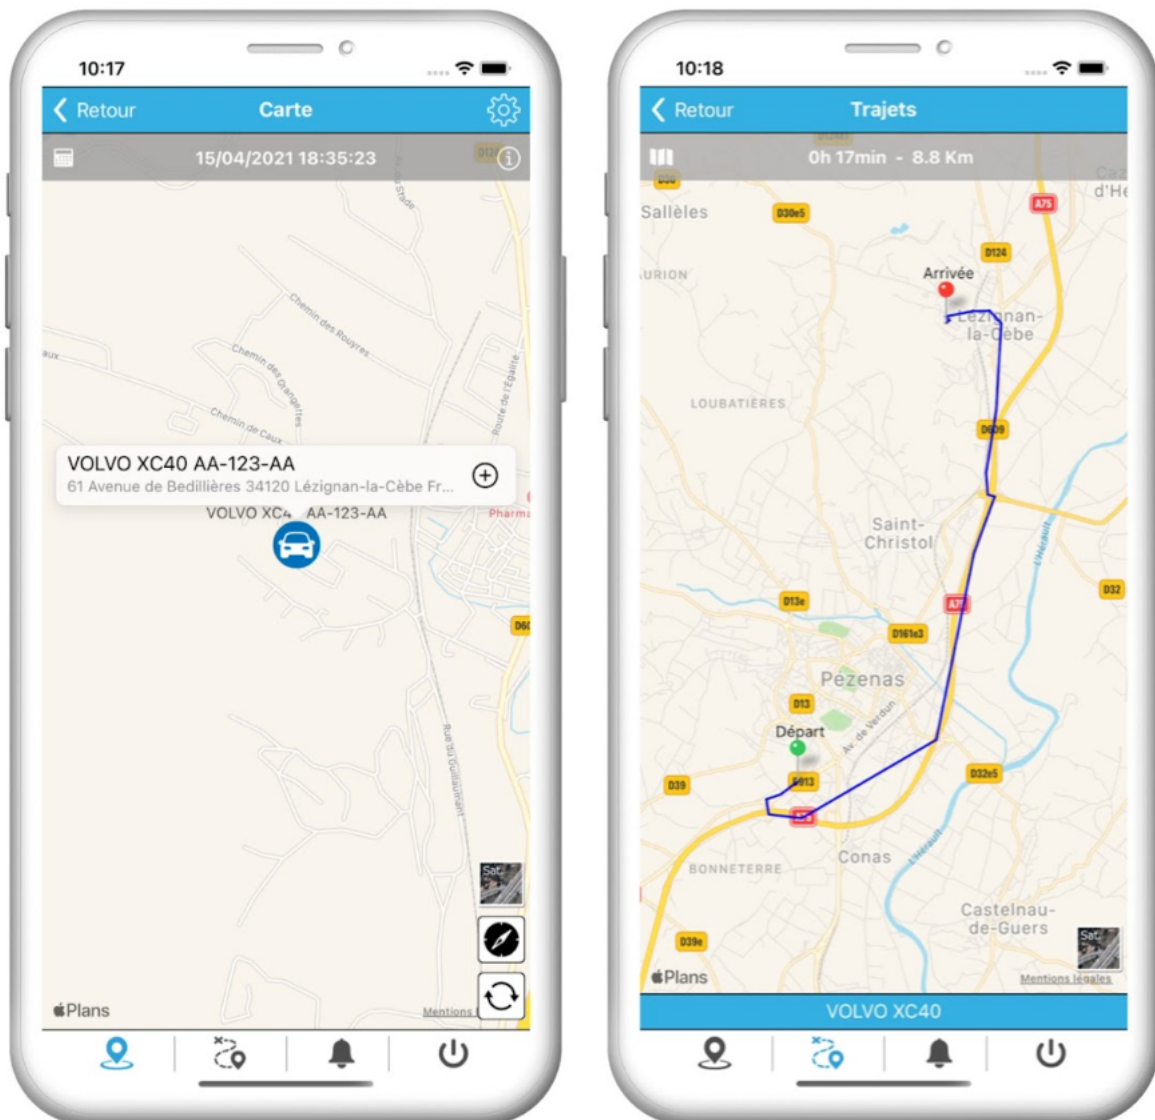

Pour télécharger l'application allez sur le magasin d'applications « **App Store** » ou « **Google Play** » suivant votre smartphone et recherchez l'application « **jelocalise** » avec l'icône suivante :



Une fois l'application installée **utilisez les mêmes identifiants** (email et mot de passe) que ceux de votre Accès utilisateur créé depuis votre ordinateur.

Lorsque l'application vous le demandera, **autorisez les notifications** (dans le cas contraire elles ne seront pas reçues par votre smartphone) et autorisez l'accès à votre localisation (nécessaire pour l'utilisation du mode boussole sur la carte).

Le menu de navigation de l'application mobile est composé de 3 onglets principaux et d'un bouton de déconnexion :



L'onglet **carte** vous permet d'afficher la carte pour consulter les dernières positions de vos balises GPS.

L'onglet **trajets** vous permet de consulter les trajets d'une balise GPS à une date précise.

L'onglet **notifications** vous permet de consulter l'historique à 30 jours de toutes les notifications reçues pour vos balises GPS (zones de surveillance, alertes de mouvement, débranchement).

## 8. Questions fréquentes

### **Ma balise n'envoie plus de nouvelles positions :**

Vérifiez qu'elle est correctement alimentée, et que le voyant vert clignote lentement. Assurez-vous qu'elle n'est pas en contact direct avec du métal. Si le problème persiste nous vous recommandons de la déplacer pour améliorer la réception GPS avec le moins d'éléments présents au-dessus de la balise.

### **Ma balise GPS ne s'allume pas :**

Vérifiez que les fils rouge et noir sont correctement reliés à un (+) permanent d'au moins 9 Volts et à une masse.

Si le problème persiste testez le branchement direct de la balise sur la batterie d'un autre véhicule pour vous assurer que le problème ne vient pas du véhicule en lui-même.

### **Après activation ma balise n'apparaît pas sur la carte :**

Vérifiez que vous avez bien souscrit un abonnement depuis le menu « **Abonnements** » de votre espace utilisateur.

Votre balise ne commencera à fonctionner qu'une fois votre abonnement souscrit et le mail d'activation reçu.

Si votre balise ne s'est pas déplacée d'au moins 50 mètres depuis son activation elle n'enverra pas de position.

### **Ma balise envoie des positions sans se déplacer :**

Si la balise est située dans un endroit où il est difficile de capter les satellites GPS (un parking, un endroit couvert ou entouré de métal) il est possible qu'elle envoie des positions erronées pendant qu'elle recherche un signal GPS.

Un signal GPS de mauvaise qualité peut aussi venir de l'endroit où elle a été placée (à proximité d'une pièce métallique par exemple ou dans un endroit trop recouvert pour fonctionner correctement). Nous vous recommandons de la changer d'emplacement.

## **Je reçois régulièrement des alertes de batterie :**

Si vous recevez des alertes de batterie faible il y a 2 possibilités :

La balise a été débranchée ou n'est pas reliée à une source d'alimentation permanente (reliée par exemple à une source d'alimentation qui se coupe lorsque vous coupez le contact).

La balise vient d'être branchée pour la première fois, il est possible qu'elle envoie une ou plusieurs alertes avant d'être chargée à plus de 25%.

## **Le voyant vert clignote rapidement et ma balise ne fonctionne pas :**

Si après la souscription de votre abonnement vous n'avez pas encore reçu notre confirmation d'activation cela est normal car la balise ne pourra pas se connecter au réseau carte son activation n'est pas terminée.

Si votre produit est correctement activé :

Si le voyant vert continu de clignoter rapidement après plusieurs minutes lorsque votre balise GPS est alimentée (voyant rouge fixe) cela peut être dû à une source d'alimentation insuffisante. Assurez-vous que la source d'alimentation choisie est stable et offre au moins 9 Volts.

Si le problème persiste cela peut aussi être dû à une absence de réseau mobile internet. Dans ce cas votre produit se remettra à émettre dès que la connexion internet sera suffisante.

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de votre balise GPS et de votre espace personnel rendez-vous sur le site **[www.jelocalise.fr](http://www.jelocalise.fr)**

**Service clients jelocalise.fr :**

04.42.51.52.36

Du lundi au vendredi de 8h à 17h ou par email : [contact@jelocalise.fr](mailto:contact@jelocalise.fr)

**[www.jelocalise.fr](http://www.jelocalise.fr)**