

Mise en route de votre balise GPS Minitrack



Géolocalisation de véhicules et de personnes

Sommaire :

1.....	Vue générale de votre balise GPS	2
2.....	Mise en service	3
3.....	Modes de fonctionnement	4
4.....	Questions fréquentes	6

✓ Prérequis :

Avant de procéder à l'allumage de votre balise GPS, vous devez la laisser charger **au moins 1 heure** en la branchant sur le secteur à l'aide du chargeur secteur et du câble USB.

La configuration de votre balise GPS doit se faire sur le site internet **www.jelocalise.fr** depuis un PC.

Vous pourrez par la suite utiliser l'application « **jelocalise Viewer** » sur votre téléphone si vous souhaitez localiser votre balise GPS ou continuer à utiliser le site internet depuis un PC.

1. Vue générale de votre balise GPS



Bouton SOS

Prise d'alimentation et USB

Voyant orange : signal Internet

Voyant vert : alimentation

Voyant bleu : signal GPS

2. Mise en service

Etape 1 : Création de votre compte utilisateur

Pour activer et utiliser votre balise GPS vous devez créer un compte utilisateur. (Celui créé sur la boutique en ligne ne peut être utilisé)

Pour cela rendez-vous sur le site internet <http://www.jelocalise.fr> avec votre navigateur Internet depuis un PC.

En haut du site internet : Cliquez sur « **Connexion / Inscription** ».

Une fois inscrit connectez-vous avec vos identifiants.

Etape 2 : Activation de votre balise GPS

A la première connexion, un assistant va s'ouvrir vous proposer de configurer un **nouvel appareil mobile GPS**.

Pour rajouter d'autres balises GPS ou téléphones sur le même compte, vous pourrez accéder à nouveau à cette page depuis le menu « **Réglages** » puis « **Mes appareils GPS** ».

A la première étape de l'assistant donnez un nom à votre balise GPS.

Dans le formulaire suivant vous allez devoir rentrer les identifiants reçus avec votre balise GPS et activer votre abonnement.

Etape 3 : Activation de votre abonnement

Votre balise GPS ne commencera à fonctionner qu'une fois votre abonnement souscrit (engagement de 12 mois). Vous pouvez directement le faire à la fin de l'assistant d'activation de votre balise. La gestion de vos abonnements se fait depuis le menu « **Réglages** » puis « **Abonnements** ».

La première activation de votre balise GPS peut prendre **jusqu'à 2 jours ouvrés**. Un email vous sera envoyé dès que vous pourrez utiliser votre balise GPS.

3. Modes de fonctionnement

a. Modèle : Minitrack personnel



Utilisation avec batterie uniquement **(modèle Minitrack Personnel)**

Le modèle « Minitrack personnel » est destiné à être utilisé en mode portatif grâce à sa batterie embarquée.

Il se recharge à l'aide du chargeur fourni et dispose d'une 2ème batterie rechargeable en même temps que la 1ère.

Les balises jelocalise Minitrack Personnel envoient **une position toutes les 2 minutes après 50 mètres parcourus**. L'autonomie par batterie est de 24 à 48h suivant l'utilisation.

b. Modèle : Minitrack véhicule

Même si le modèle « Minitrack véhicule » dispose d'une batterie de secours embarquée, nous vous recommandons de l'alimenter en permanence afin de disposer de l'autonomie nécessaire à son utilisation dans un véhicule.



Utilisation sur allume-cigare


Les balises destinées aux véhicules envoient **1 position toutes les 60 secondes si 50 mètres ont été parcourus.**

Vous pouvez la laisser branchée dans votre véhicule en permanence à l'aide de l'adaptateur allume-cigare et du câble USB fournis.



Utilisation avec le câble d'alimentation permanente

Vous pouvez utiliser le câble d'alimentation permanente, à relier sur une alimentation **12 ou 24 volts** du véhicule (idéal pour dissimuler la balise).

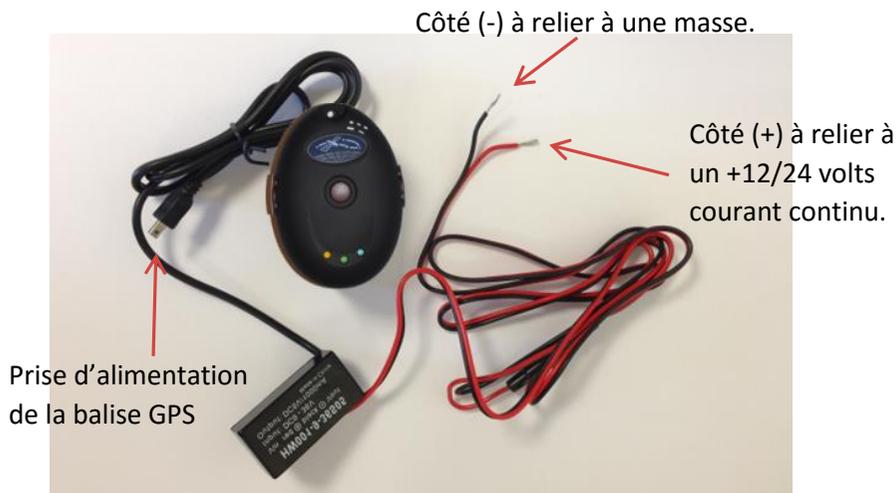

4. Questions fréquentes

➤ **Ma balise n'envoie plus de nouvelles positions**

Vérifiez qu'elle est correctement alimentée, que les voyants clignotent lentement et si vous l'utilisez sur batterie vérifiez que la batterie est correctement chargée.

Si le voyant vert clignote rapidement, débranchez votre balise GPS, enlevez la batterie pour qu'elle s'éteigne complètement puis remettez la batterie.

Si après 15 minutes le voyant clignote toujours rapidement c'est :

Soit que la balise ne capte pas le réseau téléphonique (pas de couverture réseau à l'endroit où vous vous trouvez)

Soit que la balise ne capte pas le signal GPS (Le signal GPS ne peut pas être reçu à l'intérieur d'un bâtiment.)

Soit qu'elle rencontre un autre problème dans ce cas il faut la renvoyer au service après-vente.

Vérifiez que la carte SIM présente sous la batterie est bien insérée correctement jusqu'au fond du loqué.

➤ **Ma balise GPS ne s'allume pas**

Si après avoir inséré la batterie la balise ne s'allume pas (le voyant vert ne clignote pas) vérifiez que la batterie est bien chargée ou laissez la batterie dans la balise et branchez-la sur le secteur.

➤ **Après l'activation de ma balise GPS elle n'apparaît toujours pas sur la carte**

Vérifiez que vous avez bien souscrit un abonnement (Menu « Réglages » puis « Mon compte et mes abonnements »).

Votre balise ne commencera à fonctionner qu'une fois le paiement de vos 12 mois d'abonnement effectué.

➤ **Ma balise envoie des positions sans se déplacer**

Si la balise est située dans un endroit où il est difficile de capter les satellites GPS (un parking, un endroit couvert ou entouré de métal) il est possible qu'elle envoie des positions erronées pendant qu'elle recherche un signal.

Un signal GPS de mauvaise qualité peut aussi venir de l'endroit où elle a été placée (proximité d'une pièce métallique par exemple).

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de votre balise GPS et de votre espace personnel rendez-vous sur le site www.jelocalise.fr, rubrique F.A.Q :

Nouveau ! Application jelocalise Viewer pour smartphones



Installez l'application gratuite « **jelocalise Viewer** » sur votre smartphone iPhone ou Android pour localiser rapidement votre balise GPS.



L'application utilise les mêmes identifiants que le site internet www.jelocalise.fr

Service consommateur jelocalise.fr:

N° indigo: **0826 22 18 90**
0,15€ ttc/min depuis un poste fixe